お部屋に人がいないときに ご使用ください。

内部クリーン運転

エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます。

内部クリーン運転について

- ●送風と暖房運転でエアコ ン内部を乾燥させ、カビや ニオイを発生しにくくしま す。付着したホコリやカビ は除去しません。
- ●運転範囲 屋外温度 35℃以下

お知らせ

- ●内部クリーン運転中は、室 内の温度や湿度が上昇した り、また一時的に二オイが 発生する場合があります。 お部屋に人がいないときに ご使用ください。
- ●室内温度が高いときは、運 転時間が短くなる場合があ ります。
- ●エアコン内部の乾燥効果を 高めるため、内部クリーン 運転中は、フラップが閉じ ている時間があります。

■内部クリーン運転の動き フラップが開き、2~3時間運転を行います。

(予備乾燥)

送 風

暖房 が点灯

本体の内部クリーンランプ(緑)



自動内部クリーン)初期設定「切」

運転中に できなり を2秒間押す。

「入」に設定すると、ドライ·冷房運転停止後、運転時間に応じて自動で内部クリーン 運転を行います。

 ●自動内部クリーンが設定されます。 表示部は通常表示にもどります。

本体の内部クリーンランプ(緑)が点灯

- ●「入」設定後、ドライ・冷房運転(自動運 転の運転モードがドライ・冷房の場合も 含む。)の累積時間が90時間になったと き、内部クリーン運転を行います。(ただ し、2週間経過するまでは、内部クリー ン運転を行いません。)
- ●「入」に設定しておくと、上記と同じ条件でくり返し内部クリーン運転を行いま す。(手動内部クリーン運転後も含む)
- ●切タイマーで停止したときは、自動内 部クリーンは行いません。
- ●「入」設定後、内部クリーンランプと運転 ランプは下記のようになります。

	内部クリーン ランプ	運転 ランプ
エアコン運転中	点灯	点灯
エアコン停止中	消灯	消灯
内部クリーン運転中	点灯	消灯

\overline{c} 498 A. 湯寒 ۱ ·###[]]% フィルター観音を行り出名 内部クリーン **) (Yesh (c)

*しばらくすると表示部は 通常表示にもどります。

■内部クリーン運転を途中で止めたいとき ^{励ウリーン}をもう一度2秒間押す。

- ●フラップ(上下風向調節羽根)が閉じます。
- ●本体の内部クリーンランプが消灯します。
- ●自動内部クリーンを途中で止めた場合は、次回も運転時間に応じて 内部クリーン運転を行います。自動内部クリーンを取り消したい 内部クリーン

場合は運転中に \bigcirc を2秒間押してください。

手動内部クリー


停止中に でを2秒間押す。




② ●内部クリーン運転を行います。 表示部は通常表示にもどります。

本体の内部クリーンランプ(緑)が点灯

お手入れ早見表

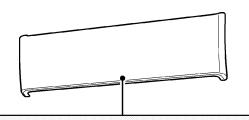


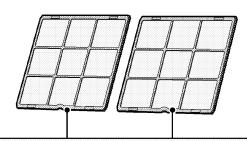

前面パネル

エアフィルター(白色)

■汚れの気になるとき
ふきとり または 水洗い



- ●水または中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふきます。
- ●水洗いをした場合は、水気をよくふき 取り、日陰で乾かします。



フィルター自動掃除

(約10年で交換) ▶26ページ


フィルター自動掃除「入」でお使いいただく場合は、基本的にお手入れ不要です。 (▶18ページ)

エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着している、フィルター 自動掃除「切」にしている場合など汚れが気になるとき、お手入れしてください。


■汚れの気になるとき

そうじき または 水洗い



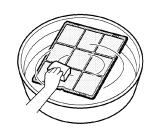



- ●掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、中性洗剤を溶か したぬるま湯で洗います。
- ●フィルターはやわらかいスポンジでやさしくこすり洗いしてください。
- ●水洗い後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。

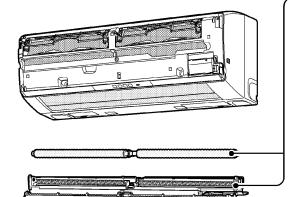

ダストボックス/ダストブラシ

■おそうじサインが表示されたら

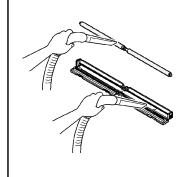



そうじき または 水洗い

- ●ダストボックスとダストブラシの ホコリを掃除機で吸い取ります。
- ●水洗いをした場合は、日陰でよく 乾かします。


- ▶お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグ を抜くかブレーカーを切ってください。
- ●室内ユニットの金属部に手を触れないでください。 けがの原因になることがあります。
- ●40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナー などの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのか たいものは使わないでください。

各部の取外し・取付けかたは ▶22~25~-シン を参照してください。







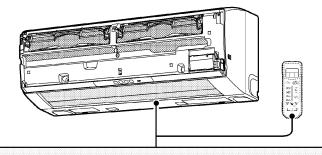

銀除菌・アレル 除去フィルター

(灰色)

光触媒空清 フィルター

(黒色)

室内ユニット/リモコン


不要。


約10年で交換

▶26ペ–ジ

■汚れの気になるとき

そうじき または つけおき




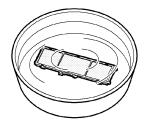

- ●掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、 ぬるま湯または水で10~15分つけおき洗いをします。
- ●フィルターはこすり洗いしないでください。
- ●つけおきする場合は、フィルターを枠から出さないで ください。
- ●つけおき後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かして ください。
- ●水切りの際はフィルターをしぼらないでください。

■汚れの気になるとき

ふきとり

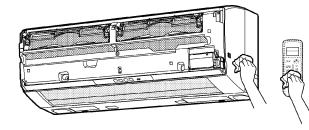

●やわらかい布でからぶきします。

おそうじサインについて

●約10年以上運転する、またはフィルター 掃除運転(自動・手動)によりダストボックス 内にホコリがたまる、またはダストブラシが 汚れると、おそうじランプが点滅します。

おそうじサインが表示されているときは、 フィルター掃除運転できません。

ダストブラシの交換について ▶26ページ

お手入れ後は、 おそうじサインを リセットしてください。

おそうじサインリセット

■お手入れ後、電源プラグもしくは ブレーカーを入れ、リモコンを エアコン本体に向けて

おそうじサイン

(別が) を約2秒間押す。



●本体のおそうじランプの点滅が 消えます。


前面パネルを開ける。

●パネルの両側に指をかけて、 パネルが止まる位置まで 開けます。



<u>/ 注</u>意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを 抜くかプレーカーを切ってください。
- ■室内ユニットの金属部に手を触れないでください。 けがの原因になることがあります。

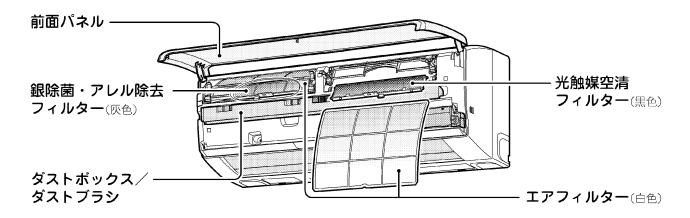


固定ツマミ

(2ヵ所)

エアフィルター/光触媒空清フィルター/銀除菌・アレル除去フィルター

- - ●フィルター押さえ枠を動かすときは、固定 ツマミをつまんで動かしてください。 他の細い部分をつまんで動かすと、フィル ター押さえ枠が破損するおそれがあります。
- 2 エアフィルターをガイドから外し、引き出す。
 - ●エアフィルターの下部に指を入れ、 本体ガイドから外します。
 - ●下方向に引き出します。
- 3 光触媒空清フィルターと 銀除菌・アレル除去フィルターを 引き出す。
 - ●ツマミを持ちフック部から外して 下方向へ引き出します。
 - ●光触媒空清フィルター(右側)、 銀除菌・アレル除去フィルター(左側) です。

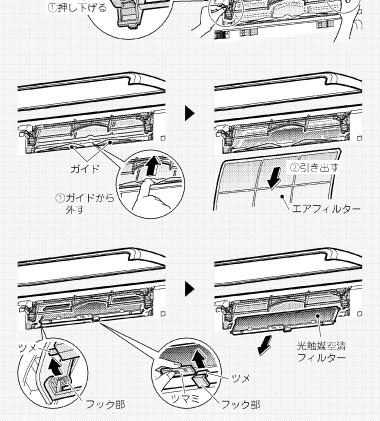

フィルター

押さえ枠 ===

②固定ツマミを 📆


つまんで上げる


それぞれの手順にしたがって、各部を取り外して お手入れをしてください。▶20, 21 ~->





ダストボックス/ダストブラシ

- **黄色のツマミ(4ヵ所)を解除側へ** スライドさせる。
- **2** ダストボックスの両側にあるくぼみに 指をかけ、ゆっくり取り外す。
- 3 青色のツマミを解除側へスライドさせ、 ダストボックスを開ける。

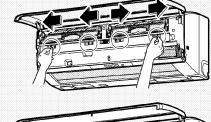



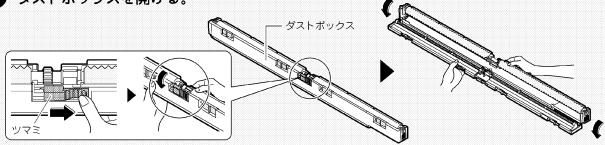

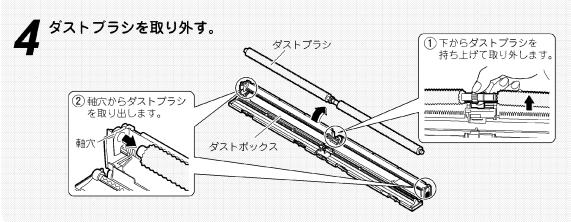


前面パネル


·<u>/</u>/ 注意-

- ●前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している 台を使用し、足元に十分注意してください。
- 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で 支えて操作してください。

前面パネルを外す。


●前面パネルが止まる位置まで開き、 前面パネルをスライドさせて外します。

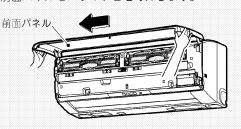


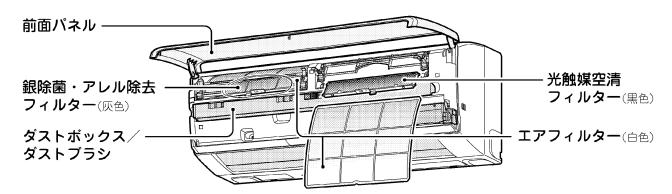

エアフィルター/光触媒空清フィルター/銀除菌・アレル除去フィルター

- - ●光触媒空清フィルター(黒色)は右側、 銀除菌・アレル除去フィルター(灰色)は 左側に取り付けます。
 - ●ツメをフック部へかけて取り付けます。
 - ●光触媒空清フィルター(黒色)、銀除菌・アレル除去フィルター(灰色)が正しく取り付けられていないと、エアフィルターが引っかかり、フィルター掃除運転が正常に行えない場合があります。

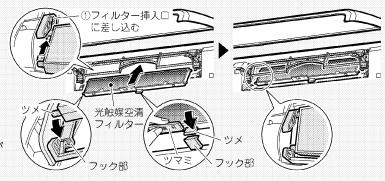




- ●エアフィルターは「前」の表示 を手前にして、「挿入方向↑」 にしたがって差し込みます。
- ●本体ガイドに必ず差し込んで ください。




「FRONT 前」を手前にして、 「挿入方向 ↑」にしたがって 手に込む

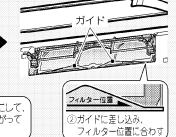

3 青色のフィルター押さえ枠を閉じて、 黄色の固定ツマミ(2ヵ所)を上方向へ 「カチッ」と音がするまで、押し上げる。

●固定ツマミ(黄色)は「カチッ」と音がするまで押してください。

確実にロックされていないと前面パネルを閉じる際に前面パネルが破損するおそれがあります。 また、フィルター掃除運転が正常に行えません。

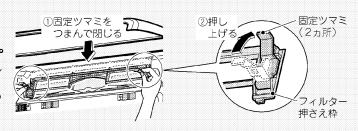

前面パネル

前面パネルを取り付ける。

●前面パネルの左右の回転軸を室内ユニットの軸穴に合わせて取り付けます。そのままゆっくリパネルを閉じます。

注意

一前面パネルは、確実に取り付いていることを 確認してください。

